お手入れ

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
（洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないようにしてください。）
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用頂くために半年に1回の保守点検をおこなってください。

⚠警告
器具ランプを水洗いしない
火災・感電の原因

故障かな？と思ったら

症状	確認	処置
ランプが点灯しない	●壁スイッチが切れていませんか？ ●ランプがソケットにきちんと取り付けられていますか？ ●ランプが切れていませんか？	●壁スイッチを入れてください。 ●ランプソケット部を確かめてください。 ●新しいランプと交換してください。

以上の処置をしても異常のあるときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

愛情点検 ★長年ご使用の照明器具の点検を！

ご使用の際、こんな症状はありませんか？
- ●コゲくさい臭いがする
- ●ランプを取りかえても正常に点灯しない
- ●器具に触れるとビリビリと電気を感じる
- ●その他の異常や故障がある

▶ ご使用中止：故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください。

⚠安全に関するご注意 ～～照明器具の寿命について～～

- ●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による。）
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ●点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

○廃棄の際は分別回収にご協力お願いいたします。

保証について

○保証期間は商品お買いあげ日より1年間です。
ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。
※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グローブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とします。

○保証内容は、取扱説明書・本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

○保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1.お買い上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
2.施工上の不備に起因する故障や不具合
3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
6.日本国内以外での使用による故障および損傷
7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷

アフターサービスについて

○修理を依頼されるとき
1.保証期間内の場合
販売店のレシート等、お買い上げ日を特定できるものを添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
2.保証期間を過ぎている場合
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

○補修用性能部品の最低保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

○アフターサービスについてご不明な点（修理・取扱いのご相談）は、お買い上げの販売店へお申しつけください。
転居や贈答品などでお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、
・修理のお問い合わせは、「修理窓口」へ
フロントセンター東京　☎(03)3424-1111　東京都世田谷区池尻3-10-3
フロントセンター名古屋　☎(052)721-0131　名古屋市東区矢田南5-1-14
フロントセンター関西　☎(06)6454-3901　大阪市北区大淀中1-4-13
・その他のお問い合わせは、「ご相談窓口」へ
お客さま相談センター（フリーダイヤル）
0120(0120)139-365　東京都世田谷区池尻3-10-3

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機照明株式会社　〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/
照明技術相談センター　0120(0120)348-027（フリーダイヤル）　☎(0467)41-2736　FAX(0467)46-8861

MITSUBISHI
三菱照明器具

E761Z913H50

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございました。

お客さまへ
- ・この器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。取付工事は工事業者に依頼し、お客さまによる工事はなさらないでください。
- ・ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためにこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ
取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

蛍光灯アプローチ灯

形名 **LUF 5071EL**
（LU 5051、PL 5031）

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただくようあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために次のような‘マーク表示’を行っています。その表示と意味は次のようになっております。内容をよくご確認の上、本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


浴室等の湿気の多いところでは使用しないでください。火災、感電の原因になります。

器具取付に方向性がある場合、本体表示および取扱説明書にしたがって正しく固定してください。指定以外の取り付けをおこなうと火災、感電、けがの原因になります。

お手入れの際は水洗いしないでください。火災、感電の原因になります。

腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、または振動の多い場所では使用しないでください。損傷、過熱、火災、感電、落下の原因になります。


布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因になります。

カバー、グローブ等の部品をはずし再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。不完全に取り付けると落下し、火災、けがの原因になります。

取り付けは取扱説明書にしたがい確実におこなってください。不完全な取り付けをすると、火災、感電、けがの原因になります。

器具を改造しないでください。火災、感電の原因になります。

ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因になります。

器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電の原因になります。

電源接続の際は取扱説明書にしたがい確実におこなってください。接続が不完全な場合は接触不良により火災の原因になります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。電源コードが損傷し、火災、感電の原因になります。

ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると火災の原因になります。

アース工事は電気設備基準にしたがって確実におこなってください。アースが不完全な場合は接触不良により火災の原因になります。

電源コードが傷んだら（線芯の露出・断線など）電器店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。

⚠注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因になることがあります。

ランプがソケットに確実に取り付けてあるか確認してください。

ランプはガラス製品ですので落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。けがの原因になります。

電源工事は必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電源工事は禁止されています。

点灯中または消灯直後はランプおよび器具が高温になっておりますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

明るく安全に使用していただくために定期的に清掃・点検をおこなってください。不具合がありましたらそのまま使用しないで工事店・電器店に修理を依頼してください。

形名 **LUF 5071EL** (LU 5051、PL 5031)

屋外用/埋設型 ポール灯

■取付場所の確認

○ 屋外
＊塩害地域使用不可

× 浴室

浴室等の湿気の多いところでは使用しないでください。
火災、感電の原因になります。

■施工上の注意

⚠警告 垂直以外の施工は行わないでください。
埋込み深さは指定寸法を確保してください。
転倒による、感電、けが、器具破損の原因となります。



⚠警告 土壌のしっかりした場所に設置してください。
砂地等の土壌の柔らかい場所に設置する場合は、コンクリート等でポールの埋込み部分を補強してください。
転倒による、感電、けが、器具破損の原因となります。

■明暗センサについて

明暗センサは周囲の明るさを感知して自動的に照明を点灯、消灯するセンサです。
◎照明が点灯する周囲照度：約20ルクス

◆ライトコントローラー（調光器）のついている回路ではご使用になれません。
◆周囲の環境によっては誤動作の原因となりますので、設置場所にご注意ください。

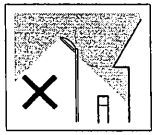

夜間でも明るい場所では点灯しない場合があります。
センサの感知部に街灯や隣家などの照明が直接当たる場所には設置しないでください。

センサ感知部が植物等におおわれる場所、またはそれが予想される場所には設置しないでください。

昼間でも暗い場所では、夕方の早い時間から朝の遅い時間まで点灯することがあります。

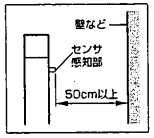

壁などの障害物からは50cm以上離して設置してください。
反射により点滅を繰り返す場合があります。

■各部の名称

防雨型　明暗センサ付

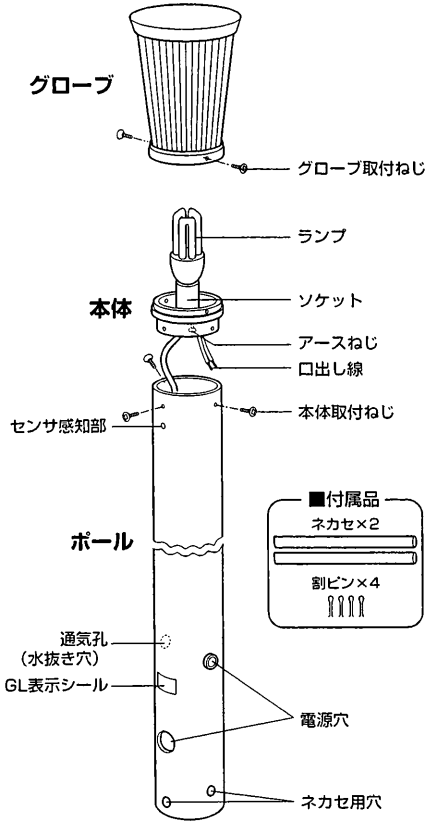

定格電圧	適合ランプ　口金E26	
AC 100V	電球形蛍光ランプ (EFD)	13Wまで×1灯

参考 **電球形蛍光ランプを使用する際のご注意**

○冬場など周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかったり、点灯直後にチラツキが発生することがありますが、異常ではありません。
○点滅を頻繁に繰り返す場所で使用された場合、ランプ寿命が短くなる場合があります。
○器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビ等の機器を使用するのはお避けください。リモコン操作しても作動しない場合がありますのでご注意ください。
○ライトコントロール(調光器)のついている回路では使用できません。
○器具を山間部、鉄筋建物等の電波の弱い地域でご使用する場合、音響、映像機器に影響を与えることがあります。特に器具の近くでのラジオの使用はお避けください。雑音が入る場合があります。

E761Z913H50

■器具の取り付けかた

⚠警告 器具の取り付けは土壌のしっかりしたところに確実におこなってください。
取り付けに不備があると転倒による、感電、けが、器具破損の原因となります。

1 ポールを設置してください。

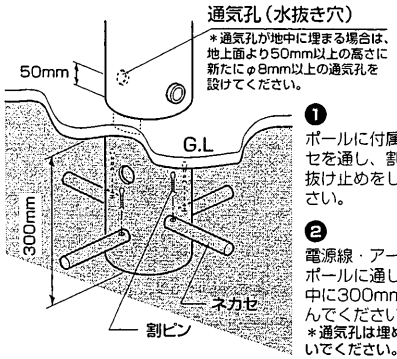

❶ ポールに付属のネカセを通し、割ピンで抜け止めをしてください。

❷ 電源線・アース線をポールに通して、地中に300mm埋め込んでください。
＊通気孔は埋め込まないでください。

●**ポールの施工例** ポールの下部は湿気対策をおこなってください。

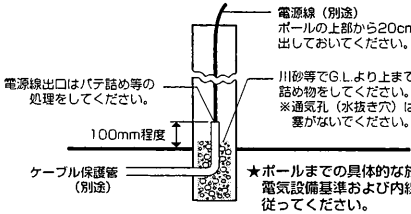

★ポールまでの具体的な施工は、電気設備基準および内線規定に従ってください。

2 電源を接続してください。

●本体とセンサがコードでつながっていますので、本体を無理に引っぱらないようにご注意ください。

❶ 電源線を本体背面の電源ホルダーに差し込み、ホルダーをしめて固定してください。

❷ 電源線と口出し線を、圧着スリーブ等で確実に接続し、自己融着テープを巻き、更に絶縁用ビニールテープで仕上げてください。
★電源接続部の防水と絶縁は確実におこなってください。
不完全な場合、感電・火災の原因となります。

❸ アース線をアースねじに接続してください。
★必ずD種（第三種）接地工事をおこなってください。
接地が不完全な場合、火災の原因となります。

3 本体を取り付けてください。

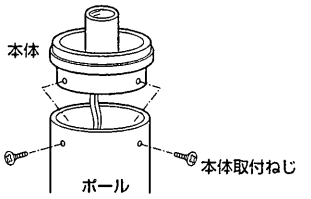

❶ 穴位置を合わせて本体をポールに落とし込みます。
❷ 本体取付ねじで固定してください。

4 ランプをソケットに取り付けてください。

5 グローブを取り付けてください。

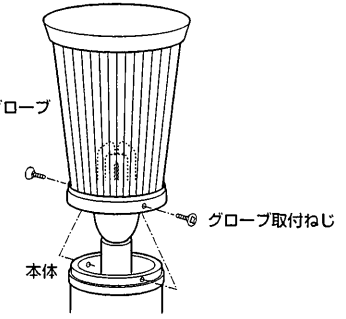

❶ 穴位置を合わせてグローブを本体にかぶせます。
❷ グローブ取付ねじで固定してください。